

辰皓電子股份有限公司

電捲門遙控器配線說明書


一、產品特點：

1. 高感應接收，遙控距離遠，免除定位手動煩惱，開車免下車即可操作電動捲門。
2. 具有 AC110V\220V 自動跳選功能，不必擔心電源問題。
3. 遙控接收主機具有上、下切換功能，外型美觀堅固耐用，配線簡單維修更換容易。
4. 發射器不用時自動斷電，省電方便，並具有 **NO/OFF** 開關，避免誤觸。

二、安裝步驟及注意事項：

1. 安裝前先測試手動開關是否正常，然後關閉電源，再配線，防止觸電發生。
2. 主機請勿置於高溫、潮濕環境，並避免受金屬包圍。
3. 依照圖(一)配線施工，主機具有 **AC110V\220V** 自動跳選電路，不必擔心電源。
4. 送電前，先測試手動是否正常？再測試遙控部份是否正常？
5. 遙控器按斷電後，按手動開關有寸動情形(按多久馬達就動作多久)，請將藍色線與綠色線交換即可。
6. 如果仍未改進，請將綠色線及藍色線由停線改接公共線。
7. 若上下動作相反，請切換 **INVERT** 開關，如圖(二)。天線請避免逼金屬物靠近，儘可能將天線騰空拉直，會有較好接收效果。
8. 主機紅色出線，為紅外線 **NO** 接點，終極守衛 HW-2388 使用，並具有防壓功能，如圖(三)
9. HW-2388 接收主機內部，(圖一)停止(綠 藍)線路，可配合任何鐵捲門和電路板，更改 **NC** 或 **NO**。(預設 **NC**)


三、接線圖(一)

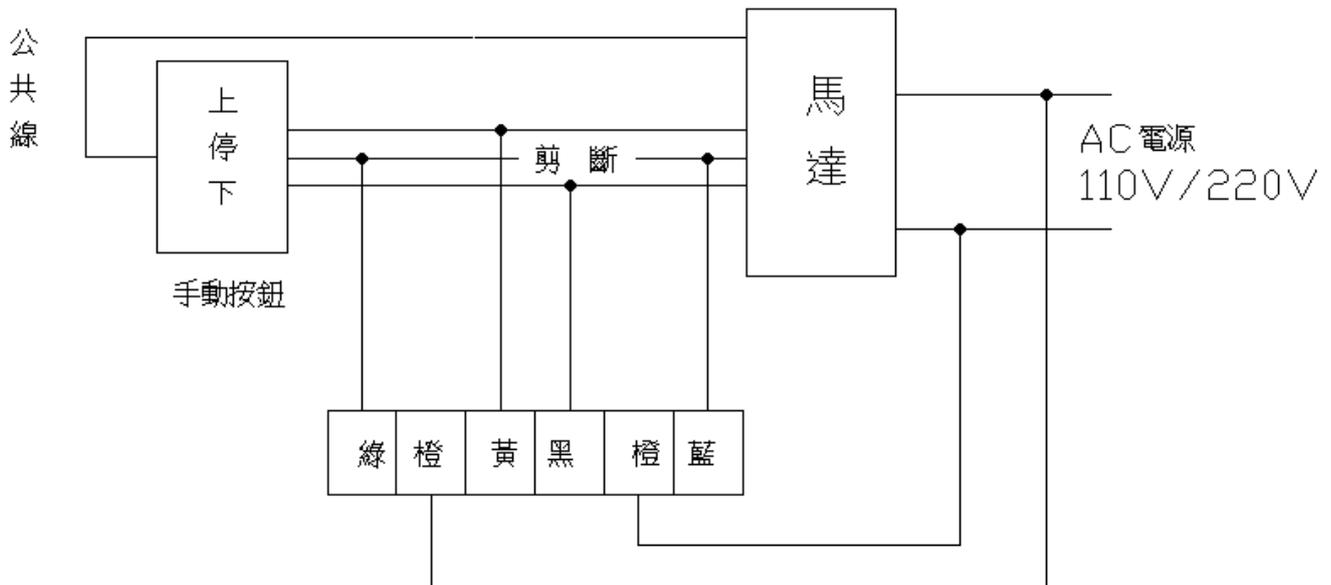

四、圖(二)



圖(三)

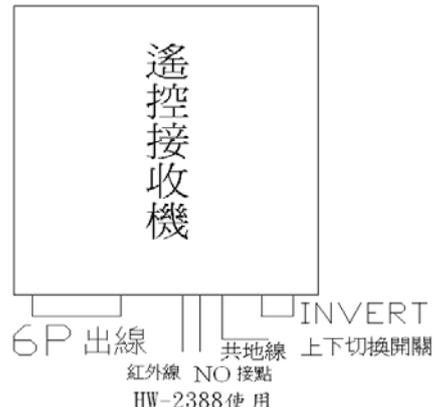

辰 皓 電 子 股 份 有 限 公 司

HW-268RT 遙控器使用說明書

產品特點：

- 一、本產品以微電腦密碼組合，防掃描，防拷貝設計不必擔心密碼重複，以維護住戶安全。
- 二、有 AC 電源 110V/220V，自動跳選功能，不必擔心電源電壓問題，具有上下互換功能。
- 三、主機高感應接收，遙控距離遠，外型美觀耐用，配線簡單，遙控器備有電源開關(不含防水遙控器)，以避免誤觸。
- 四、主機應避免高溫，潮濕的環境，且天線勿讓金屬包圍，以免影響接收效果。
- 五、具有記憶體裝置無須擔心停電，復電後之問題。安裝配線請參閱主機上之配線圖。
- 六、弱電自動警示：當遙控器電力不足時，只要操作遙控器，均會先嗶 1 長聲才執行原動作，此時請儘速更換電池(舊機種無此功能)。
- 七、改變傳統編碼設計，增加或重新改碼，不必打開遙控器，依以下方式操作即可完成。

(一) 以遙控器設定增加新遙控器之方式：

以第一或第二遙控器，同時按 3、4 鍵對主機發射，此時主機會嗶 1 聲，LED 開始閃爍，再按新遙控器任一鍵，此時會再發出嗶、嗶 2 聲，再按一次嗶、嗶、嗶 3 聲，之後即已完成設定，且 LED 停止閃爍。

(二) 以主機設定新遙控器之方式：

主機旁按鈕按一下，且 LED 開始閃爍，再按新遙控器任何一鍵，此時會再發出嗶、嗶 2 聲，嗶 3 聲，之後即完成設定，且 LED 停止閃爍。

(三) 清除所有設定，即重新設定之方法：

主機旁按鈕壓住 5 秒鐘，主機會發出嗶、嗶、嗶 3 聲，此時已完成清除設定，欲重新設定新遙控器時，可重複(二)以主機設定新遙控器之方式，在操作一次，即已完成設定。